


Как настроить принтер CITIZEN CLP-521(621) под этикетку.


1. Нажмите на большой синий рычаг, и откиньте термоголовку вместе со штангой верхнего сенсора.




2. Выставьте направляющую ширины рулона этикетки (*movable media guide*) по ширине ленты.
3. Опустите штангу верхнего сенсора и переместите оба сенсора (*upper sensor* и *bottom sensor*) в крайнее правое положение так, чтобы белая метка верхнего сенсора находилась между двумя глазками, как показано на рисунке.

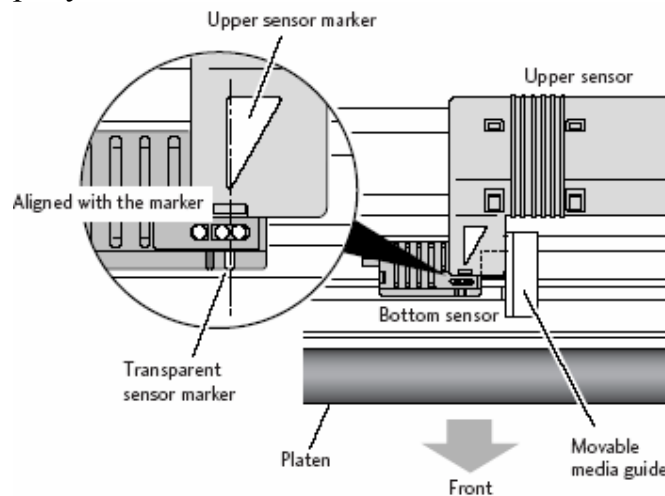

4. Заправьте рулон этикеток между верхним и нижним сенсором, как показано ниже.

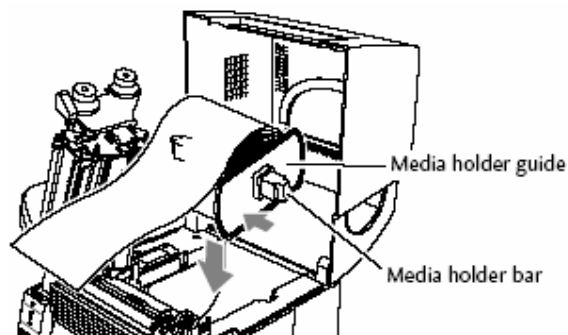


5. Двумя круглыми (синими) переключателями настройте толщину и длину ленты (они находятся на термоголовке).

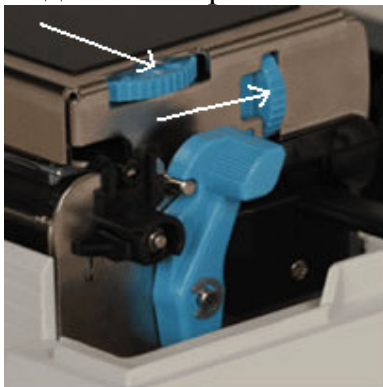


6. Откалибруйте датчик зазора между этикетками. Для этого нужно:

а) при включении питания принтера одновременно удерживать три клавиши на лицевой панели принтера (PAUSE+FEED+STOP).

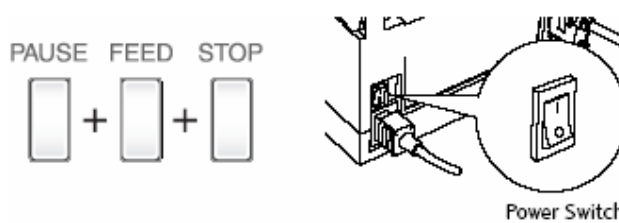

После того как, загорятся индикаторы CONDITION и PRINT, клавиши следует отпустить.

б) удерживая клавишу MODE\REPEAT, нажать на клавишу STOP, чтобы индикатор PRINT замигал.

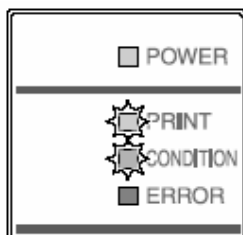

в) отпустить клавиши и нажать клавишу FEED – принтер начнет калиброваться.

После калибровки – нажать STOP и принтер перейдет в режим печати.